



○ 部品の取り付け


1. 指でプラスチックブッシュの穴にヨロイ（及び山）のピンを差し込みます。

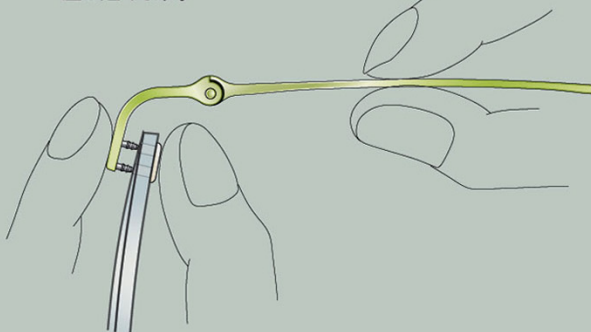


3. 指でプラスチックブッシュを押し戻します。

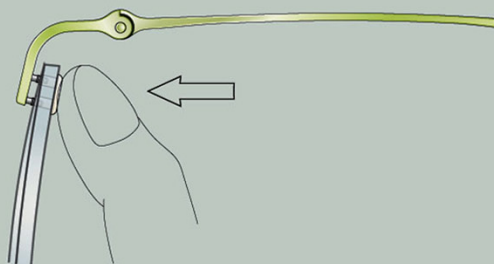

2. 取り付け用ヤットコで、半分程度押し込みます。

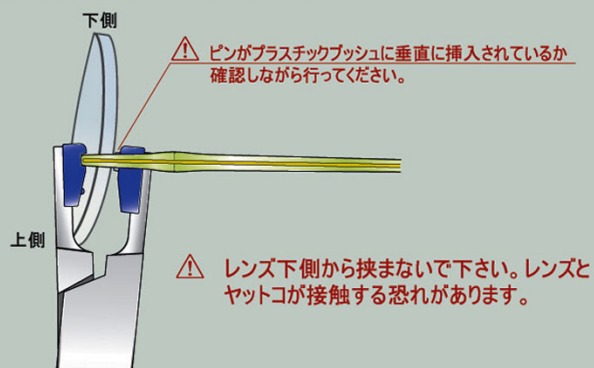

4. 取り付け用ヤットコで、再度押し込みます。

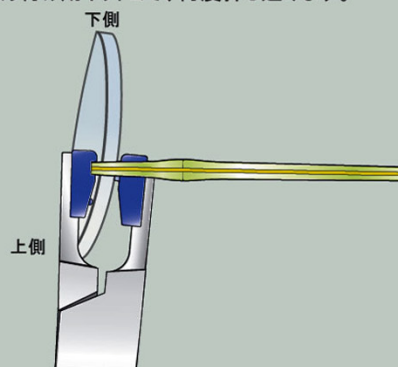

⚠ 一回で押し込まず、2,3回に分けて少しずつ押し込んでください。


○ 最終確認及び調整

1. レンズ裏面とプラスチックブッシュの間、レンズ表面とヨロイ・山の間に隙間が無いか確認して下さい。
2. 隙間がある場合は再度押し込んで下さい。プラスチックブッシュの変形により隙間がある場合は新しい物と交換して下さい。
3. プラスチックブッシュを取り外す場合は、レンズに傷が付かない様にレンズ裏面のプラスチックブッシュ周辺に保護テープ等を貼って下さい。

⚠ 一度挿入したプラスチックブッシュは、再度使用する事は出来ません。

4. フレーム調整を行う時は、必ず取り付け用ヤットコでレンズとヨロイ（及び山）の接合部分をしっかり保持しながら行ってください。

⚠ 接合部分を保持しないで調整を行うと、レンズからヨロイ（山）が外れたりピンが曲がる恐れがあります。

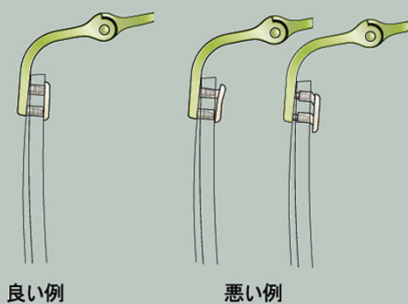

○ 使用できるレンズについて

- ・通常のツーポイント加工と同様、屈折率が1.60又は1.67のレンズをご使用下さい。それ以外のレンズは割れる恐れがありますので使用しないで下さい。
- ・レンズの厚みは、レンズ穴位置において2.0mm以上7.0mm以下の範囲として下さい。

(株) 三工光学

東京都台東区台東4-30-8 TEL:03-3833-6203 FAX:03-3833-6206